

SR-K14Q 聲寶環保冰箱・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



目 錄

- 2 安全注意事項
- 3 安裝方法
- 3 使用注意事項
- 3 緊急處理方法
- 4 各部名稱及功能
- 5 使用方法
- 7 調溫方法
- 7 附屬品拆裝方式
- 8 維護保養
- 9 故障檢修及排除
- 11 冷凍庫特性說明
- 11 規格/封底

安全注意事項 🔨


- 請裝妥接地線,以免萬一漏電時,有觸電的危險。
- ② 勿用水直接沖洗冰箱,以冤箱體生銹, 或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏 電。
- 3 玻璃瓶的啤酒、汽水等,絕不可放入冷凍室,因水結凍時體積膨脹,會使玻璃瓶破裂或爆炸。
- 4 拔下插頭後,請稍候7分鐘再插上,如果立即插上,壓縮機負荷過大,不易立即起動運轉,並會影響壽命。
- ⑤ 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件,以 免發生危險。(壓縮機正常溫度可達 80℃以上,散熱器也在40~50℃之 間)。
- 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品,以 免造成凍傷。

7 請放置在平坦的地上

冰箱需放在平坦的地面上,如果不能平 穩放置,請調整冰箱底部調整腳,否則 易因振動而引起噪音。


8 請放在通風良好的場所

- ●冰箱周圍應有適當的間隔,通風較 佳,最省電。
- ●背後、左右與牆壁要保持10公分以上 的距離。

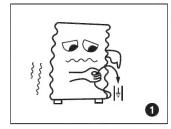














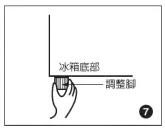

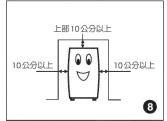



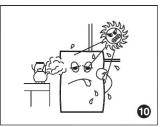

9 請放在濕氣較少的場所

勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方,否則冰箱容易流汗、生銹,電氣部品也容易發生故障。

⑩ 避免日光直接照射及熱氣

不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近,此易造成冷度不足且耗電。

安裝方法

1 放置在泥土地面上時

冰箱如果放在泥土地面上,請用10公分厚的 木板墊高,以免生銹,或引起電氣部品不 良。

2 請接地線以防止萬一漏電危險

- 冰箱放置在潮濕或地下室等場所,應特別注意接地線之安裝。
- 接地線之安裝方法:
 - 1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
 - 不可將接地線接在下列場所:①自來水管
 ②瓦斯管 ③電話線及避雷針。

請放置於通風良好之場所

 冰箱在起動運轉時,接點會產生電氣火花, 若冰箱周圍有瓦斯氣體存在,易發生危險。 萬一瓦斯有漏氣的情形,請將瓦斯開關栓 緊,並把門窗打開,以免發生危險。

4 請使用專用插座


- 插頭必需插在110V 10A以上的專用插座, 如誤插在220V的插座,冰箱的壓縮機會被燒 毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上,以免插座發 熱產生危險。
- 請勿使用延長線,電源線損壞時,請洽服務 人員或具有類似資格之人員作更換。


使用注意事項 🔨


- ⑤ ●冰箱的電源線,請勿觸及箱體背部的高溫部品,或被底部調整腳壓壞,以免產生漏電或電線走火之危險。
 - 為確保安全,使用時門請務必關密。
 - ●長期不使用時(如出國)電源請拔除以確保安全。
- 6 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品,請勿靠近冰箱使用,以発引起火災。
- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品,絕對不可放入冰箱内,以冤有著火、爆炸的危險。
- 器 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍,導致整台冰箱倒下發生意外。
- 9 避免將醫藥物品存放在冰箱内,以免誤食。
- 冰箱頂面請勿放置易碎物品,因開關門的振動 易使其掉落地面。


緊急處理方法 🔨


- 發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並 拔掉電源插頭
 - 若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。
 - 請速與服務站或就近經銷商洽詢。

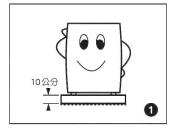




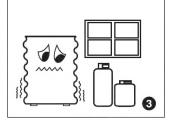




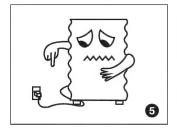



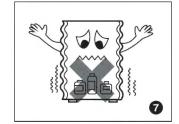



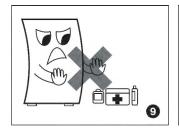








各部名稱及功能

- 冷凍庫溫度控制
- 2 扭轉式製冰盒
- 3 儲冰盒
- 4 冷藏庫溫度控制
- 6 箱内燈
- 6 水晶盤
- 7 蒸發盤
- 8 調整腳
- 9 頂部置物台
- 10 小水晶盤
- 冷凍庫檔條
- 12 蛋架
- 13 門盒
- 4 蔬菜箱
- 15 啤酒欄

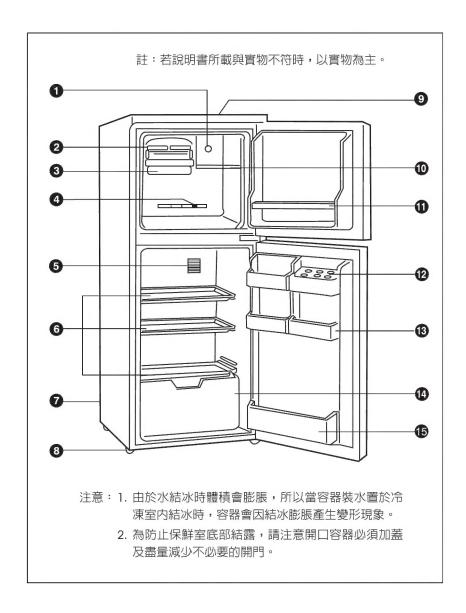

■ 重要功用說明

●扭轉式製冰盒:可儲放約1公斤的冰塊。

●蒸 發 盤:冰箱内部所有排出的水藉散熱器的散熱而蒸發掉。

●冷 凍 庫 檔 條 : 貯放短期内要使用的冷凍食品。

●蛋 架:可貯放蛋類。

●門 盒:貯放短期内欲使用之冷藏食品。


● 啤酒欄:可放啤酒、汽水。

●調 整 腳:當地面不平時,可以調整"調整腳",使冰箱平穩站立。

使用方法


■ 開始使用

- ●初次打開箱門時,會有一股塑膠製品的味道,此乃正常現象,不會有任何害處,請不必擔心,使用一段時間後會自然消失。
- ●冰箱開始運轉後,為使冰箱内部冷度 較好,請在一個半小時後,才把食品 放入。
- ●冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份,有熱熱的感覺,此係為了防止箱體流汗,而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部,對箱内所存放的食品毫無影響。

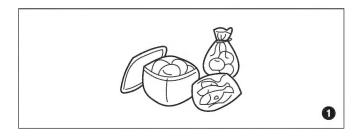


■ 食品放置要領

- ●請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等, 將食品密封後再保存,以防止食品乾 裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食 品。
 - ●如欲長期保存鮮魚及肉類,請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。
- ② ●請勿將冰箱內部塞得滿滿的,造成冷氣不能循環,而使儲存的東西變質。
- 3 ●熱的食品請勿立即放入箱内。
 - ●請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品,以保持鮮度與美味,並可避免浪費電力。
- ④ ●請勿將食品放在出風口與回風口。
 - ●請勿長時間把門打開,以冤外面的熱空氣進入冰箱内,浪費電力。

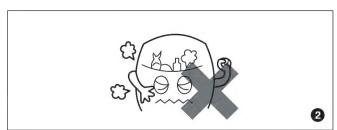



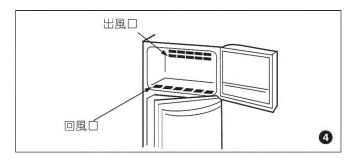

使用方法

■ 扭轉式製冰盒使用方法

● 製冰方法

- 拉出製冰盒以給水杯注水。
- ●製冰時間約2~3小時。
- ●注水水位,請勿超過隔板,以防冰塊卡 住。

2 冰塊取用方法


- ●製冰搖桿向右轉,輕輕扭轉,冰塊即落入 儲冰盒內,若1次未脫落,請扭轉2~ 3次。

3 請勿用儲冰盒製冰


●如果用儲冰盒去製冰,則當有奶油類的油 脂裝入時,儲冰盒會變形或破裂。


4 用其他容器製冰時

●如果用儲冰盒以外大容器去製冰時,不但 製冰所花的時間變長,並會使冰箱内的溫 度上升,冰淇淋之類的東西會軟化。

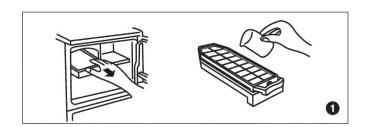




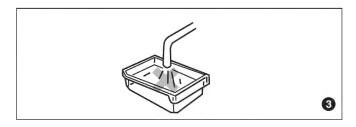

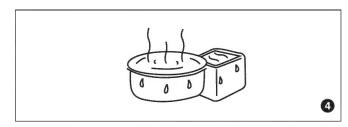

請注意 🔨

- ●有臭味之食品請勿直接放入冰箱,須先以塑膠袋包好密封後再放入。
- ●請將較熱的食品涼下來以後,才保存起來,如果將較熱的食品放進冰箱,冰箱內的溫度 會升高,這樣往往很容易導致食品腐爛變 質。
- ●請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口 和回風口。否則容易導致食品凍結及腐爛, 並且不能均匀地冷卻。

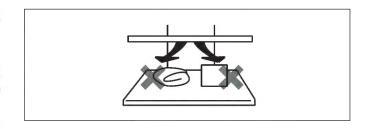

調溫方法

- ◆本電冰箱設有自動溫度控制裝置,只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵,就可使冰箱維持在最適合的溫度。
 - 冷藏庫的溫度受冷凍庫溫度的影響,因此會因冷凍庫溫度調節旋鈕置於「強」位置而溫度降低,也 會因置於「弱」位置而溫度提高。
 - ●上記的庫内溫度,係依國家標準 冰箱的周圍溫度 30°C,不放食品,將門關好,溫度安定後,箱内下方起 1/3 的高度,前後左右中央所測定的值,並且會因門的開關、周圍溫度及食品量而有變化。

2 冷凍室溫度調節

旋鈕位置	使 用 時 機					
強	欲急速製冰或冷凍較多食品時					
↑	欲稍加冷凍時					
中	通常使用時					
+	冷凍食品短期保存時					
33	不放冷凍食品及冰淇淋時					

冷凍室溫度調節 弱 強 2

3 冷藏室溫度調節

旋鈕位置	使	用	時	機			
強	冷藏室冷度不足時						
中	通常使用時						
弱	冷藏室冷度過冷時						




附屬品拆裝方法


● 製冰盒組品

- 拆下:
- 將儲冰盒向外拉出取下。
- 將製冰盒組品如圖向右移約4公分取下。
- 安裝:
- 依上述之相反順序裝上。

2 啤酒欄、門盒

- 安裝:以雙手將啤酒欄後方之"鳩尾槽",順著 門襯兩邊之"固定座"壓下即可。
- 拆下:順門襯方向,以雙手將啤酒欄提起,即可 拆下。

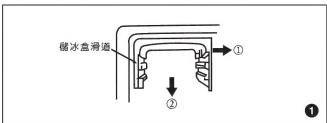

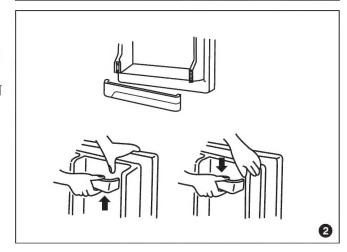

維護保養

1 搬家或移動冰箱時

- ●先拔掉插頭,把冰箱内部物品取出。
- ■嚴禁橫向搬移,以冤造成壓縮機不良。
- 近距離移動時,一人搬運底部,一人搬運後面。
- ●長距離搬運時,請將冰箱打包後再搬運(蒸發盤、附屬品、門等以膠帶固定貼好)。

2 停電時

●突然停電時:

請關閉冰箱門,冷藏庫在2~3小時内,冷凍庫在 1~2小時内,食物不會變質。

- ●預知長時間停電時:
- 1. 不要再將食品放入冰箱内,以冤溫度昇高。
- 儘量在停電前用製冰盒製冰,然後把冰塊放在容器 內,置於冷藏庫上段,以保持冷藏庫溫度。
- 3. 在停電前,把冷藏庫溫度調至"強"的位置,儘量 維持冰箱内部低溫狀態。
- 4. 恢復供電時,將冷藏庫溫度調節鈕轉回原來位置。

更換箱内燈時

- ●箱内燈損壞時,請洽服務中心或專業維修人員。
- ●箱内燈規格: 120V/8W。

冰箱要拋棄時

- ●為防止小孩被關在冰箱發生危險,請嚴守下列事項:
 - 1. 把門的軸承拆下或敲毀,使冰箱門不能緊閉。
- 2. 拆下門環,使門不能緊閉。
- 3. 勿抛棄於小孩遊玩處,拋棄前把本體打凹,使小孩 無法進入。

6 外箱門


- ●應經常用布擦拭,不可用水直接沖洗。
- ●不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱,以免損及 烤漆及内部零件。

6 冰箱箱壁


- ●注意冰箱後面,請經常打掃清理,勿為蟑螂老鼠作 窩。
- ●美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中,為保持散熱 狀況良好,請保持箱壁清潔。

冷凍庫、冷蔵庫内部及附屬品

- ●每月清潔一次,清洗前先將冰箱内的物品取出,並拔下插頭,可取下的附屬品,應取下清洗。
- **8 蒸發盤**(蒸發皿髒時水就不容易蒸發)。
 - ●蒸發盤放在冰箱後方,壓縮機的上方,請每月清洗一 至二次,以免蒸發盤堆積雜質產生惡臭

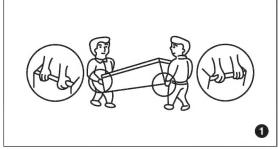



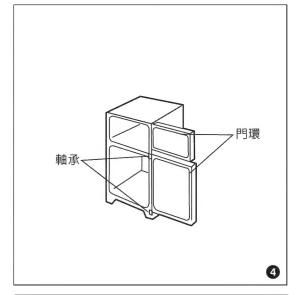

取下蒸發盤

使用螺絲起子將螺絲轉開即可取下蒸發 盤,壓縮機的溫度很高,請小心。



● 裝上蒸發盤

使用螺絲起子將固定座鎖付上去即可。



8

故障檢修及排除

● 冷度不足

- ●冰箱安裝之場所是否太熱?
- ●箱内食品是否放得太多,阻礙冷氣之 循環,造成食品不冷?
- ●熱的食品是否立刻放入冰箱内儲藏?
- ●溫度調節旋鈕是否一直轉在"弱"的 位置?

2 產生討厭的噪音時

- ●冰箱是否放在堅硬平坦的地面?
- ●冰箱之後部或兩側是否碰及牆壁或其 他物品?
- ●蒸發盤是否放置在下確位置?
- ●壓縮機運轉時,會有冷媒流動聲,此 為正常現象,請勿介意。

3 冰箱内部有露珠時

- ●使用冰箱時箱門是否沒關好?
- ●箱門是否長時間打開?
- 熱的東西或含水份較多的東西,是否直接放入冰箱内儲存?

4 完全不冷


- ●是否停電?
- ●總電源之無熔絲開關是否跳開?開關 之保險絲是否斷掉?
- ●冰箱之電源插頭是否鬆脫?
- ●電壓是否過低?如低於99V時請與電力公司連絡。


5 冰箱外部附有露珠


●若室内濕度過高,箱體外會有露珠形成,此為正常現象。


6 漏電的現象

●當有接地線時檢查是否接好?如果沒有接好,當壓縮機運轉時,會感應靜電,所以人觸摸冰箱箱體時,會有觸電之感覺,但不致發生危險。

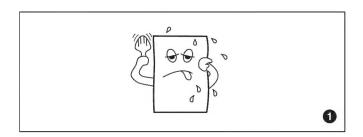


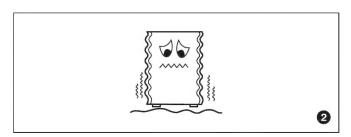

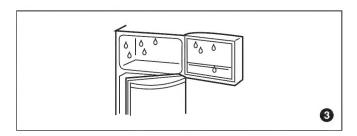

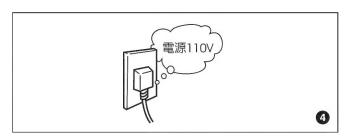



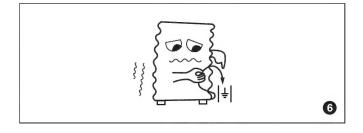

故障檢修及排除

■ 下列情況均屬自然現象,並非異常,請安心使用

● 風扇式冰箱,若用鍋類等容器,在結冰時,會破裂或變形

風扇式冰箱係周圍同時結冰(由外至内),故當內部未凍結的水結冰時,因結冰後體積會變大,容器因內部體積膨脹會發生變形或破裂。

2 蒸發盤溢水

若冰箱置於死角且通風不良的地方,將導致水份無法蒸發,請將冰箱移置通風良好處,且四周勿置雜物阳寒。

3 内箱壁附著水滴

開門次數多或稍久時,熱空氣會進入冷藏庫內,將附著於箱壁而形成水滴。

4 外箱前緣及兩側過熱

過去冰箱均用電熱線消除外箱流汗,為節省用電,現用冷凍系統(高壓端)之熱管防汗,其溫度約在45°C以下,又因冬天、夏天溫度影響,運轉率高低不同,故外箱前緣及兩側有時有熱熱的感覺。

6 風扇聲大

因風扇置於冷凍室内形成共鳴,迴音自然產生。

送修之前,請對下列地方進行檢查,如有發出下列之聲音,這並非異常現象。

- ●運轉開始時,壓縮機發出較大的噪音 不久聲音會變小。
- ●冷媒流動的聲音(咕嚕聲,嘶嘶聲)。
- ●劈啪聲或吱嘎聲 冷凍系統運轉時内壁和内部零件會有膨脹和收縮的聲音。
- ●吱吱聲 内部零件膨脹和收縮的聲音。
- 遇有上列故障現象,請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時,竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心,服務人員立刻會親切為您服務。(特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表)
- 此說明書僅提供使用方法及說明之參考,一切實物請以該販賣之機種實體為準。

規格

規格	機種	SR-K14Q
額定電壓	(V)	110
額定頻率	(Hz)	60
電動機額定消耗電功率	(W)	80
電熱裝置額定消耗電功率	(W)	110
總有效内容積	(()	140
冷凍室/冷藏室有效内容積	(()	40/100
消耗電量	(kwh/月)	30
能源因數值	(ℓ/kwh/月)	5.7
冷劑名稱		R-134a
製品重量	(Kg)	38
文章 ·	高 x 深mm)	471x1282x549

冷凍庫特性說明

- ●本機種風扇式冰箱之冷凍室標準,可達到國家標準 CNS 的四星標誌。
- ●冷凍庫的冷凍度,依照國家標準 CNS 的規定,除了四星標誌外,尚有兩星、超兩星及三星標誌,茲將兩星、超兩星、三星及四星標誌的各種規定,列表說明如下:

記 號	** 兩星	** 超兩星	*** 三星	* *** 四星
冷凍庫内食品溫度	-12℃以下	-15℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期限3個月以上
冷凍庫凍結速度	無規定	無規定	無規定	*

※ 冷凍庫内先以 0.25kg/ℓ 之比例放入食品凍結,達 -18 °C後,再放入 0.045kg/ℓ 之食品,最後放入 食品,在 24 小時内必須凍結到 -18 °C以下。

